


Technische Daten – Klauenpflegestand Berweger

Abmessungen

	Höhe	CM
H1	Klauenpflegestand – inklusiv Verschluss	186
H2	Klauenpflegestand – ohne Verschluss	178
H3	Klauenpflegestand – bis Rahmen oben	129
H4	Klauenpflegestand –bis Kotfänger oben	156
H5	Scherenbühne – ganz geöffnet	65
H6	Scherenbühne – ganz geschlossen	16
	Boden-Dicke (bei Scherenbühne nicht inklusive)	5
	Breite	574
B1	Klauenpflegestand – nur Rahmen	88
B2	Klauenpflegestand – mit Sicherheitswinden (ganz innen)	112
B3	Klauenpflegestand – mit hydraulischen Sicherheitswinden (ganz innen)	114
B4	Scherenbühne – mit Räder	125
B5	Öffnungs-Hebel von Verschluss Selbstfangtüren (von Rahmen aussen)	19
B6	Hydraulik-Aggregat (von Rahmen aussen)	32
	Länge	
L1	Klauenpflegestand – nur Boden	177
L2	Klauenpflegestand – nur Tor hinten	51
L3	Klauenpflegestand – gesamt Länge	238
L4	Scherenbühne - nur Boden	210
L5	Scherenbühne – zusätzlich Tor hinten mit Sicherheitswinde	35
L6	Scherenbühne – gesamt Länge	245
L7	Scherenbühne – gesamt Länge + 5cm vierkant Rohr für Dechsel vorne vorstehend	250

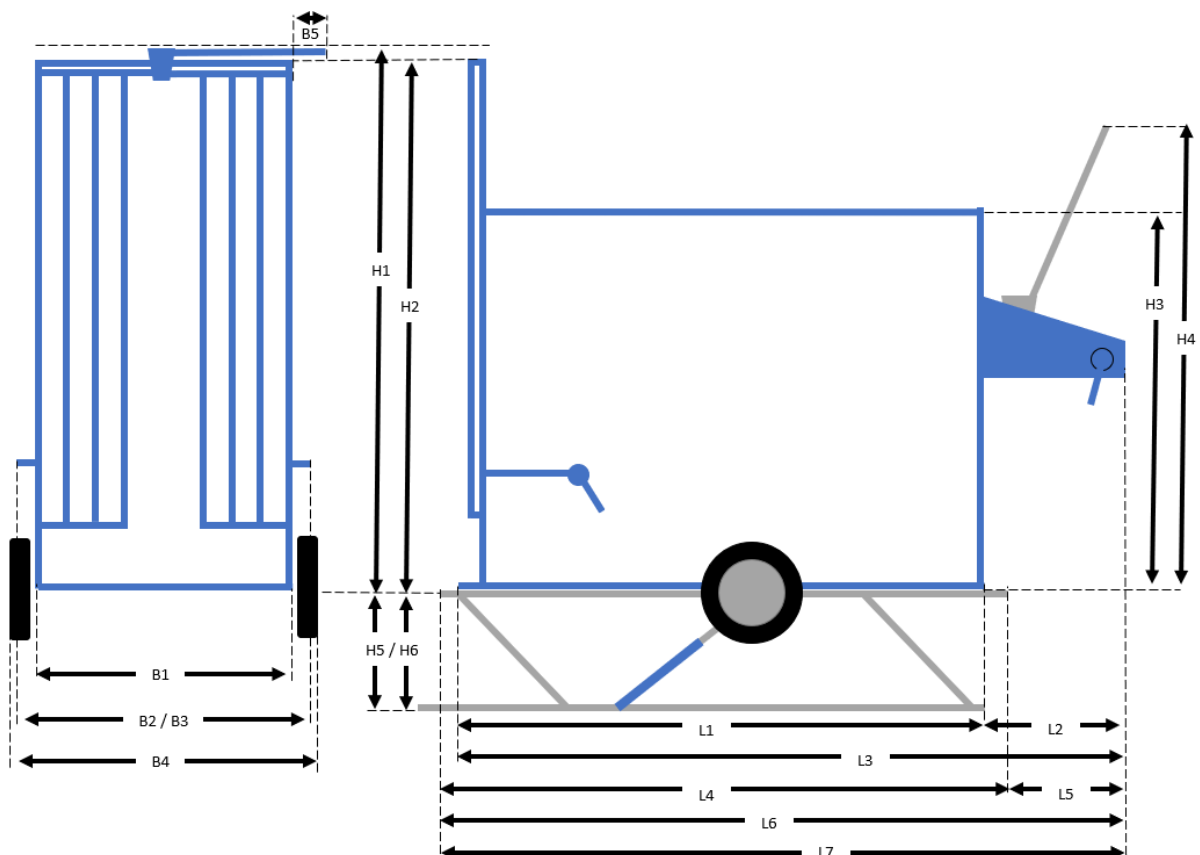

Gewicht

	KG
Klauenpflegestand ohne Kotfänger, Holzboden	230
Klauenpflegestand mit Kotfänger, Holzboden	250
Kotfänger	20
Klauenpflegestand mit Kotfänger, Alu-Boden mit Gummimatte	265
Klauenpflegestand mit Kotfänger, hydraulische Scherenbühne (ohne Rad, Deichsel)	520
Klauenpflegestand mit Kotfänger, hydraulische Scherenbühne (mit Rad, Deichsel)	540
Klauenpflegestand mit Kotfänger, vollhydraulisch (ohne Rad, Deichsel)	574
Klauenpflegestand mit Kotfänger, vollhydraulisch (mit Rad, Deichsel)	594
2x Rad zu hydraulischer Scherenbühne	11
1x Deichsel zu hydraulischer Scherenbühne	9
Unterbau mit Wippe	40
Unterbau mit Gabelstapler-Aussparung	26